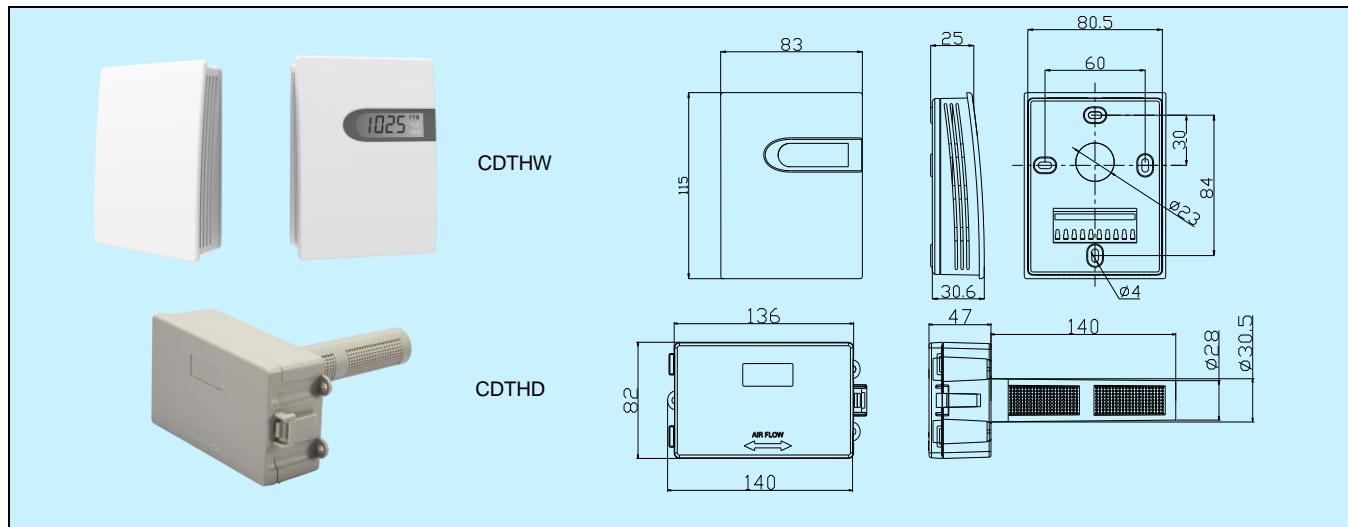


CDTH 二氧化碳/温度/湿度变送器说明书



应用和特点

- 用于检测和控制环境空气质量、温度和湿度
- CDTHW 适合挂墙安装，CDTHD 适合风管安装
- 高性能 NDIR 数字式传感器及电路，精确测量和温度补偿
- 多种高精度温度传感器，兼容各种控制系统
- 良好的长期稳定性和可靠性，响应速度快
- CO₂传感器大于 15 年寿命，免维护
- 先进的端子在底盒上的结构，保护接线时线路板不受可能的损坏 (CDTHW)
- 应用数字技术，过压和反接保护，高可靠性，抗干扰能力强
- 大屏幕 LCD 交替显示 CO₂浓度、温度和湿度，带单位指示 (CDTHW)

技术指标

CO₂

传感器：NDIR 传感器，带 ABC 自校验功能*

测量原理：主动气体扩散

精度：(40±3%MV) ppm

响应时间(T90)：<120s(30cc/min, 慢流速空气)

漂移：±10ppm/年

量程：0~2000ppm (测量范围 400~2000ppm)

输出：4~20mA, 0~10V, RS485/Modbus

温度

传感器：数字式或热电阻，见选型表

量程：0~50°C

精度：见精度表

输出：4~20mA, 0~10V, RS485/Modbus or RTD/thermister

相对湿度

传感器：数字式

量程：0~100%RH

精度：见精度表

迟滞：±1%RH

响应：<10s(25°C, 慢流速空气)

漂移：±0.5%RH/年

输出：4~20mA, 0~10V, RS485/Modbus

电源：16~28VAC/16~35VDC

输出负载：≤500Ω(电流型), ≥2kΩ(电压型)

显示：CDTHW 可选 LCD 数字显示

显示精度：1ppm, 0.1°C, 0.1%Rh

工作环境：0~50°C, 0~95%RH(非冷凝)

温度补偿：0~50°C

储运温度：-20~60°C

外壳材料：阻燃 PC(UL94V-0)(CDTHW), 阻燃 ABS(UL94V-0) (CDTHD)

防护等级：IP30(CDTHW), IP65(CDTHD 盒体, 除探头管)

重量：175g(CDTHW), 415g(CDTHD)

认证：CE

*ABC 自校验功能：Automatic Baseline Correction, 持续监视记录几天内传感器最低采样值，通过与新鲜空气 400ppm 基准值比较，缓慢校正长期漂移。

选型表

型号	CDTHW CDTHD			挂墙型 CO ₂ /温度/湿度变送器 风管型 CO ₂ /温度/湿度变送器
CO ₂ 和 湿度输出		1 C		4~20mA/0~10VDC RS485/Modbus
温度输出		1 3 4 5 6 7 9 A C	1 3 4 5 6 7 9 A C	4~20mA / 0~10VDC PT1000, ±0.2°C @25°C PT100, ±0.2°C @25°C NTC20K, ±0.2°C @25°C Ni1000, ±0.5°C @25°C NTC10K-II, ±0.2°C @25°C NTC10K-III, ±0.3°C @25°C NTC10K-A, ±0.3°C @25°C RS485/Modbus
显示 (CDTHW)			0 1	无 LCD 显示

*1. 产品出厂时默认 4~20mA 输出，用户可跳线选择 0~10V 输出。

*2. 详见热电阻分度表，见样本页第 1 页。

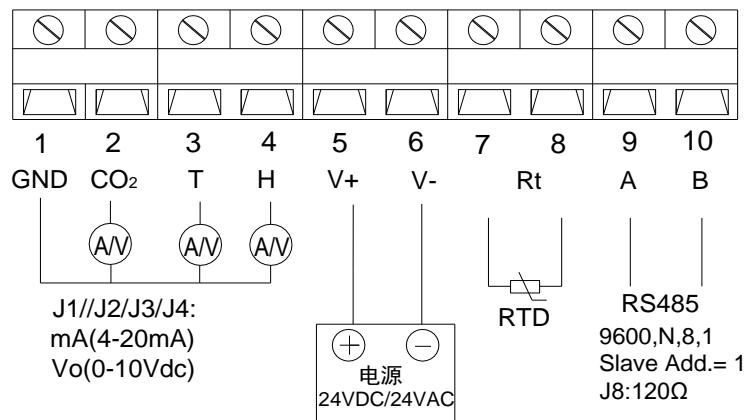
温度/湿度精度表

Outputs	CDTHW		CDTHD	
	T (@10~40°C)	RH (25°C, 20~80%RH)	T (@10~40°C)	RH (25°C, 20~80%RH)
0~10V DC	<±0.5°C	3%RH	<±0.5°C	3%RH
4~20mA	<±1.0°C	5%RH	<±0.5°C	3%RH
RS485/ Modbus	<±0.5°C	3%RH	<±0.5°C	3%RH
RTD/ thermistor	See models	See models	See models	See models

*CDTHW 温度选热电阻时，温度总误差比选型表精度值加 0.5°C

接线图

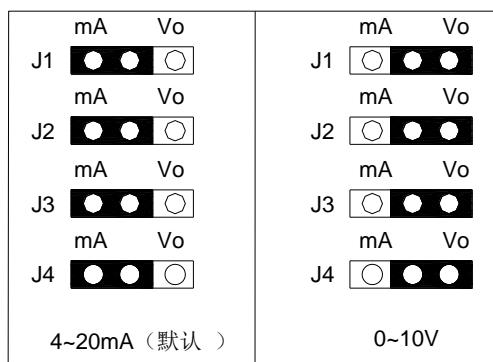
由于选型不同，其端子及接线会不同，具体应按产品上盖内侧接线图接线。

**1. 模拟输出跳线 J1/J2/J3/J4 说明：**

模拟输出 4~20mA 时，跳线 J1/J2/J3/J4 短接 1 脚和 2 脚。

模拟输出 0~10V 时，跳线 J1/J2/J3/J4 短接 2 脚和 3 脚。

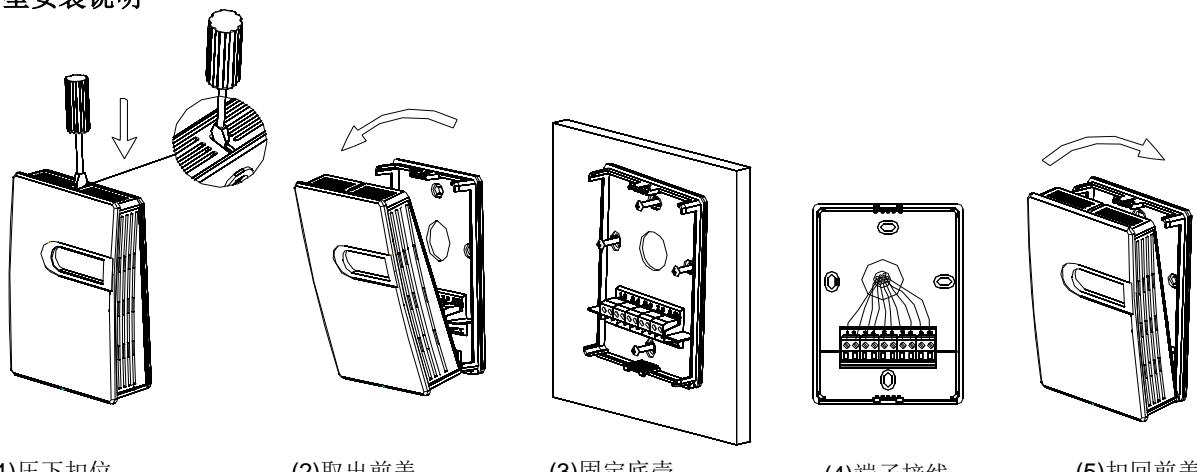
如下图：

**2.RS485/MODBUS 通信请看《CDN 系列二氧化碳变送器 MODBUS 通信说明书》。RS485 终端电阻跳线 J8 使用说明如下：**

RS485 终端电阻跳线 J8 短接 1 脚和 2 脚时，终端电阻为 120Ω。

RS485 终端电阻跳线 J8 短接 2 脚和 3 脚时，无终端电阻。

如下图：

**安装说明****1.挂墙型安装说明**

(1)压下扣位

(2)取出前盖

(3)固定底壳

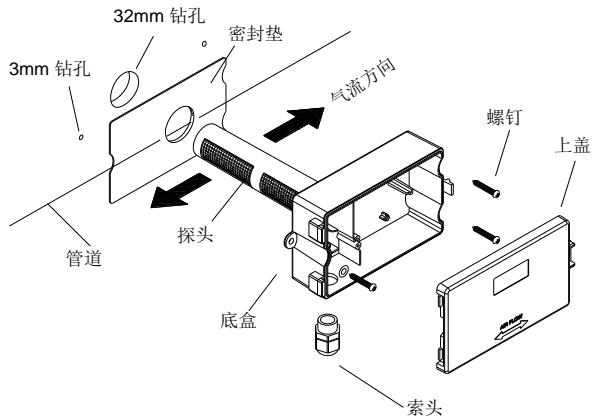
(4)端子接线

(5)扣回前盖

1. 挂墙安装时底盒应紧贴墙面，并垂直安装。应远离冷、热及加湿源等地点。安装如上图所示。

2. 取安装底壳时,用一字螺丝刀在前盖上面,垂直压下扣位,前盖与底壳分离,即可取出前盖。
3. 按照开孔尺寸图,在安装位置上定位,并从过线孔引入线缆,再用螺丝牢固安装底壳。
4. 按照接线图完成电气连接。
5. 将前盖与底壳位置对准并扣紧,完成安装。

2.风管型安装说明



1. 应保证风管内气流的方向与上盖标示的方向一致。
2. 在管道上钻1个直径为32mm和3个直径为3mm的孔,将密封垫套在探头上,并将探头插入到风管中,然后用提供的3个螺丝,将底盒紧固在管道上。安装时应确保所有的安装孔密封良好。
3. 打开上盖连接好必要的连线,从索头处引出接线后锁紧索头,最后安装好上盖。
4. 由于可能的负压,必须避免环境空气被吸入安装盒。因此必须保证上盖与底盒密封、索头与底盒密封及引线与索头内的密封。这样才能保证空气进入安装盒中的唯一通道是探头。同时才能保证整体安装盒达到IP65的密封。

注意事项

- 不适于在SO₂高含量环境中使用。
- 在正常应用环境中,传感器至少连续工作3个ABC周期后,才能达到技术说明中的精度。尤其在初始上电后3天内,示值有可能不准确。但经过3个ABC周期后,ABC自校验功能都会使示值稳定。每个ABC周期为8天。
- 安装及接线过程中应断电操作。当使用24VAC电源时,建议使用独立的变压器。当与其它控制器、变送器或阀门驱动器等设备共用一个24VAC变压器时,应确保极性(24V和GND)连接完全正确,否则会带来不可预知情况,甚至损坏这些设备。

品质保证

质保期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维修服务。

故障代码

当设备出现故障时,会显示一些故障代码。下面是故障代码表。

故障代码	可能原因	解决方法
Err	在按键输入时,输入错误	参照功能规格输入正确的代码
Er1	温度传感器检测故障	温度传感器是否插好。连接板是否有断裂;产品是否带温度功能
Er2	湿度传感器检测故障	传感器是否插好。连接板是否有断裂;产品是否带湿度功能
Er3	二氧化碳传感器检测故障	二氧化碳传感器工作异常,重新启动

TEREN 天润
深圳天润控制技术股份有限公司

地址: 深圳龙华大浪上横朗时尚慧谷8栋C区14楼

Tel: 0755-23935155 Fax: 0755-23935156

Web: www.teren.com.cn



中文官网

阿里店铺

合格证

检验员: QC PASS 01

出厂日期:

本产品检验合格,准予出厂

深圳天润控制技术股份有限公司