

图 1

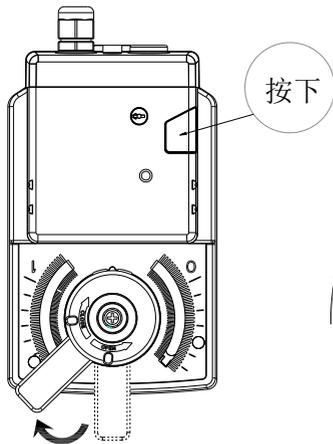


图 2

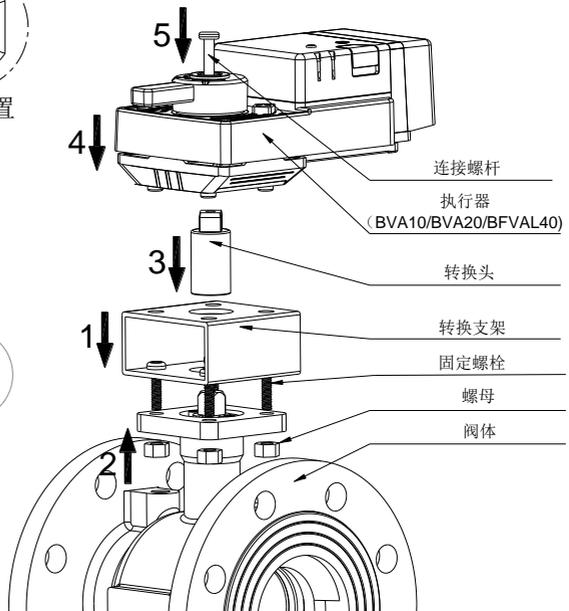


图 3

## 安装说明

1. 如图 1，将阀杆旋转至全关位置。
2. 按下执行器离合按键，顺时针转动手柄至无法转动的位置，如图 2。
3. 图 3 为分解图，请按安装步骤依次完成对阀体的正确装配和安装：
  - (1) 将转换支架放座于阀体法兰盘上，并将固定螺栓对应阀体法兰盘孔插入。
  - (2) 螺母与对应固定螺栓拧紧。
  - (3) 转换头对准阀杆装入。
  - (4) 执行器主体对准转换支架定位孔装入。
  - (5) 将连接螺杆装入并拧紧即完成全部安装。